


EXAIR® ガン/ EXAIR® チューブ 取扱説明書

本製品はグリップの着脱、チューブ（移送管）の交換、流量の調整、吸入・吐出の切り替えが可能です。


◎ご使用にあたって

- 工場出荷時は吐出の状態、調整ナットは締めた状態で最低流量の設定になっています。
（下記 流量の調整 参照）
- 吸引でご使用される場合は、BVノズルの向きを変えて下さい。（下記 ◎ご使用方法 参照）

長時間に渡って吸引でご使用される場合は、
押ボタンにLOCK機能の付いたタイプをお勧めします。ボタンを指で押し続ける必要がなく、指の負担を軽減します。

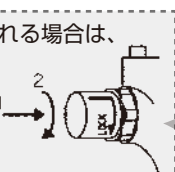

◎各部の名称

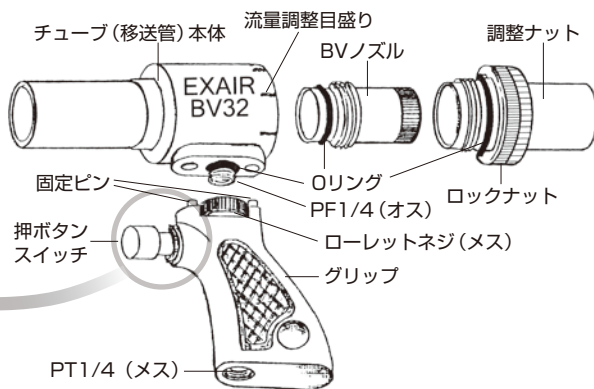

◎ご使用方法

【吐出・吸引の変換】

吐出の場合

チューブ本体にBVノズルを止まるまでネジ込み、調整ナットを装着して下さい。



吸引の場合

調整ナットにBVノズルを止まるまでネジ込み、チューブ本体に装着して下さい。



【チューブの着脱】

グリップとチューブの着脱は、ローレットネジで行います。装着時は、グリップの固定ピンとチューブ本体のピン穴の位置を合わせて、ローレットネジを時計方向に回して下さい。

【流量の調整】

調整ナットを時計回りに止まるまで回し、調整ナットに印された点マークとチューブ本体の目盛りを目安に、少しずつ流量を確認しながら戻して下さい。調整位置が決まりましたら、調整ナットをロックナットで固定して下さい。

注意

- 空気供給口にニップルやカプラを取付ける場合は、必ずシールテープをご使用下さい。
- Oリングには適時グリスを塗布して下さい。

警告

- 吸引でご使用される場合は、必ずホースや集塵袋等の捕集具を取り付けてから、ご使用下さい。
- 吐出でご使用される場合は、吐出方向の安全をご確認下さい。また、人体に向けてのご使用はお止め下さい。

●製造元

BLOVAC® 株式会社ブローバック

<http://www.blovac.com>

本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-20-107
工場/〒386-0402 長野県上田市藤原田1053

TEL.03-3586-6341 FAX.03-3582-4463
TEL.(0268) 67-2523 FAX.(0268) 67-2284