


オイルストッパー & フィルターセット取扱説明書

◎ご使用にあたって

オイルストッパーは、多量の液体を吸引する場合、容器が満杯になると自動的に吸引を止めます。また、フィルターセットは粉体等を吸引する場合、エジェクターノズルより粉体等が排出されるのを防ぎます。オイルストッパーには、取付金具にフロートボールが、フィルターセットには取付金具にフィルターが付きます。取付金具は共用です。

◎取付け方法

クリーナー本体を逆さにして、取付金具をしっかりと押し込んで下さい（下図参照）。
この場合、取付金具のOリングに石鹸水もしくはグリースを薄く塗布すれば、軽く押し込めます。
フィルターセットとしてご使用の場合は、事前にフィルターを取付金具にフィルターバンドで取付けておきます。

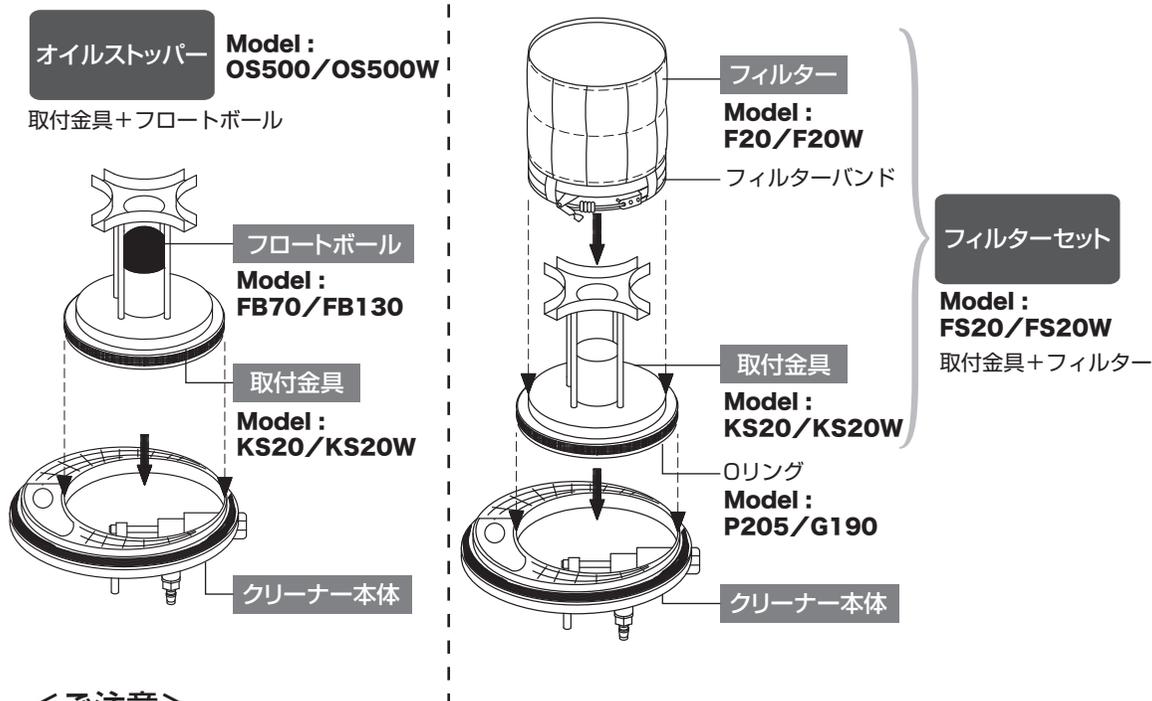

<ご注意>

- (1) フィルターを使用される場合は、フロートボールを取り外して下さい。
- (2) オイルストッパーを装着して液体を吸引される場合において、容器が満杯になる前（オイルストッパーの作動前）に吸引を止める時（液面よりノズルを離す時）は、速やかにエアバルブを閉じて下さい。圧縮空気を供給し続けると、エジェクターノズル部より液体が吹き出す原因となります。

●製造元

BLOVAC 株式会社ブローバック <http://www.blovac.com>

本社 / 〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-20-107 TEL.03-3586-6341 FAX.03-3582-4463
工場 / 〒386-0402 長野県上田市藤原田1053 TEL. (0268) 67-2523 FAX. (0268) 67-2284